

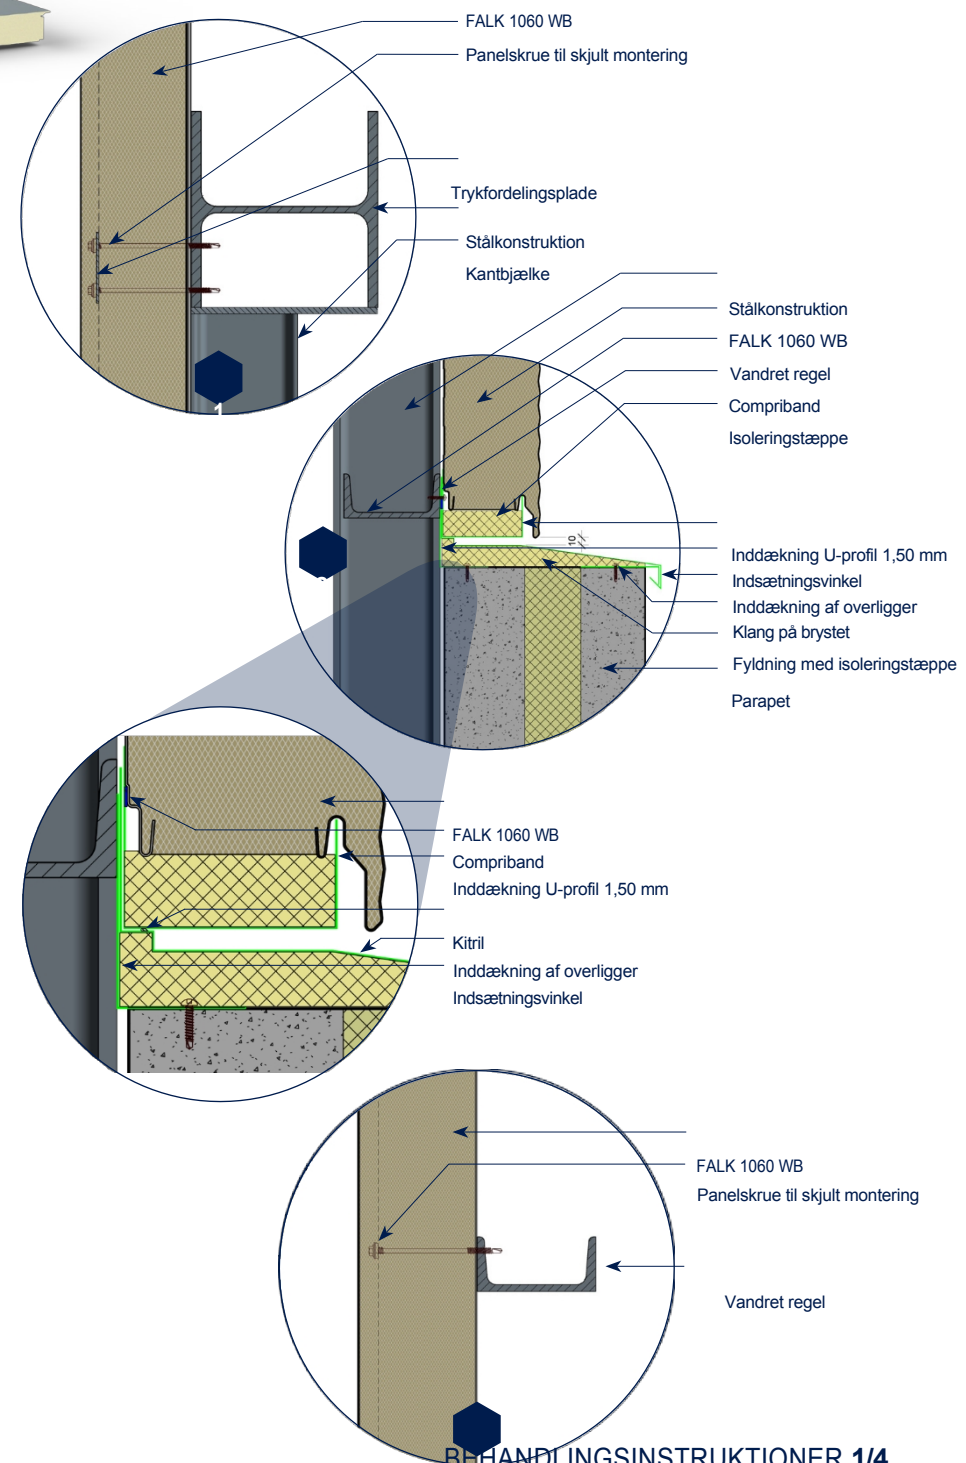
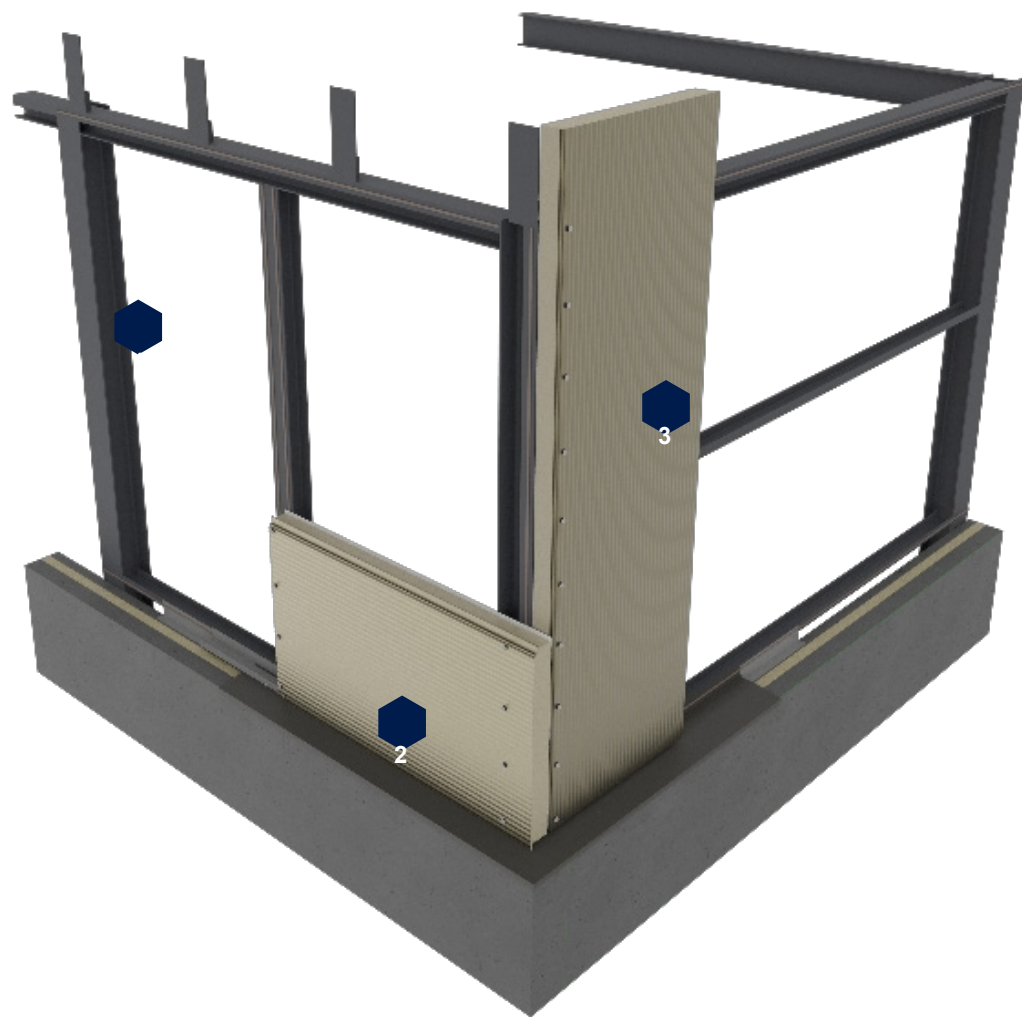
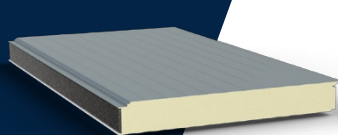
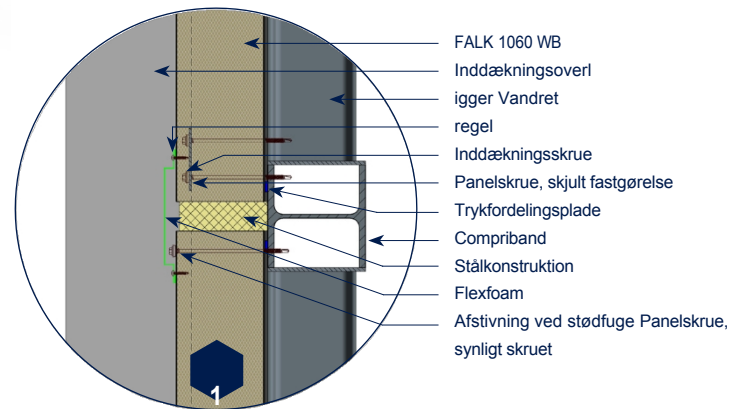


FALK 1060 WB - FACADEANSØGNING Forberedelse af underkonstruktion

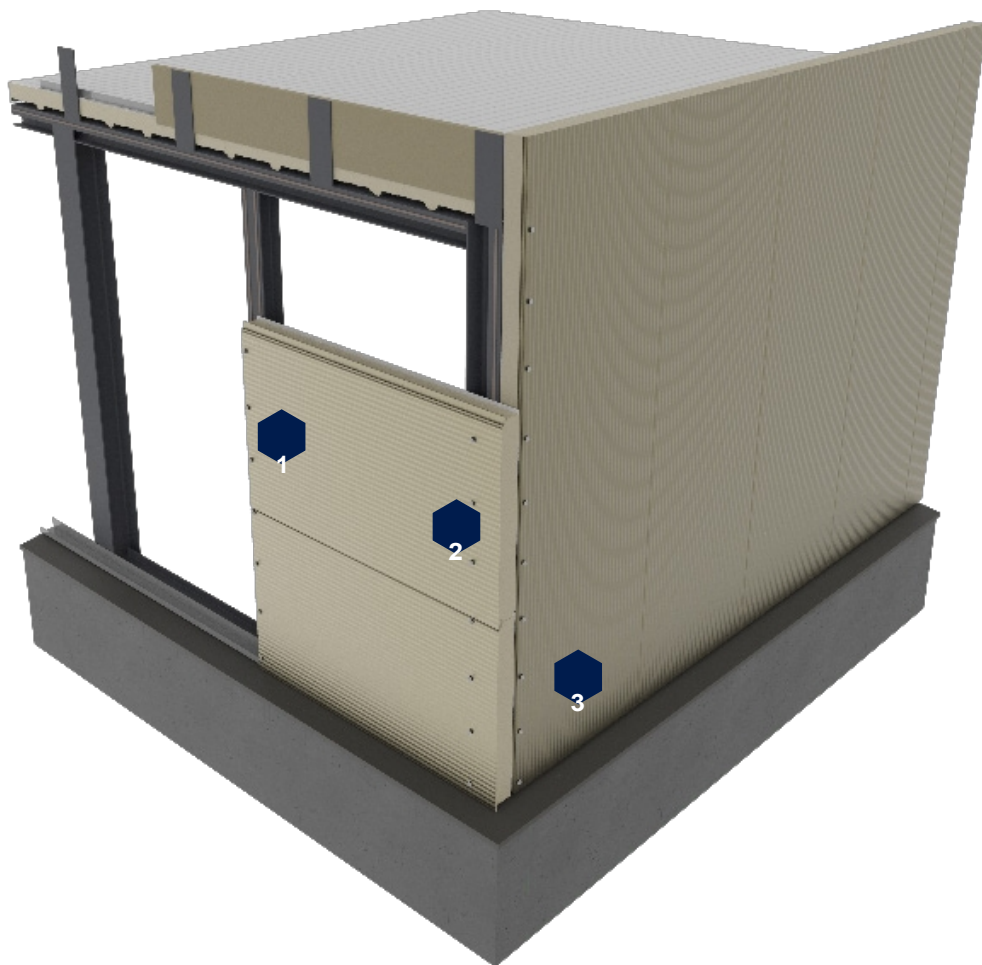


Der kan ikke udledes nogen rettigheder af denne monteringsvejledning.


FALK 1060 WB - FACADEANSØGNING Fastgørelse af sandwichpanel

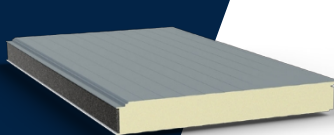

- FALK 1060 WB
- Inddækningsoverl
- iggr Vandret
- regel
- Inddækningskrue
- Panelskrue, skjult fastgørelse
- Trykfordelingsplade
- Compriband
- Stålkonstruktion
- Flexfoam
- Afstivning ved stødfuge Panelskrue, synligt skruet

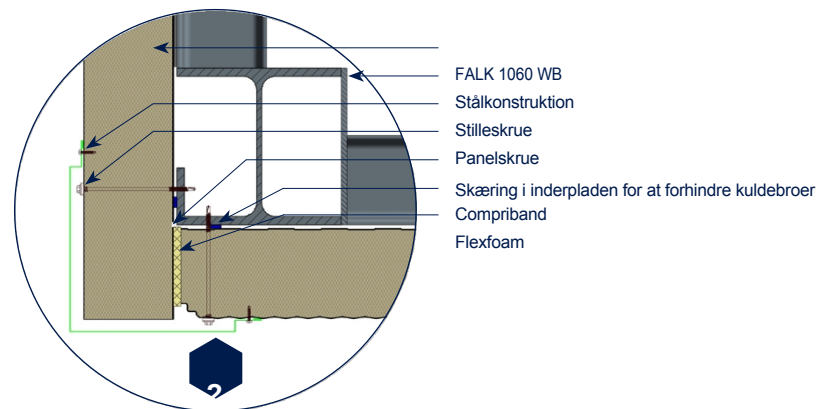

- FALK 1060 WB
- Stålkonstruktion
- Stilleskrue
- Panelskrue
- Skæring i inderpladen for at forhindre kuldebroer
- Compriband
- Flexfoam

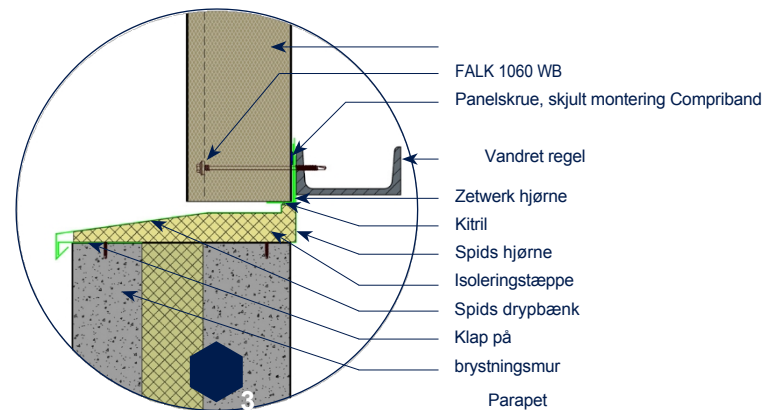

- FALK 1060 WB
- Panelskrue, skjult montering Compriband
- Vandret regel
- Zetwerk hjørne
- Kitril
- Spids hjørne
- Isoleringstæppe
- Spids drypbænk
- Klap på
- brytningsmur
- Parapet



FALK 1060 WB - FACADEANSØGNING Efterbehandling af kanter

